
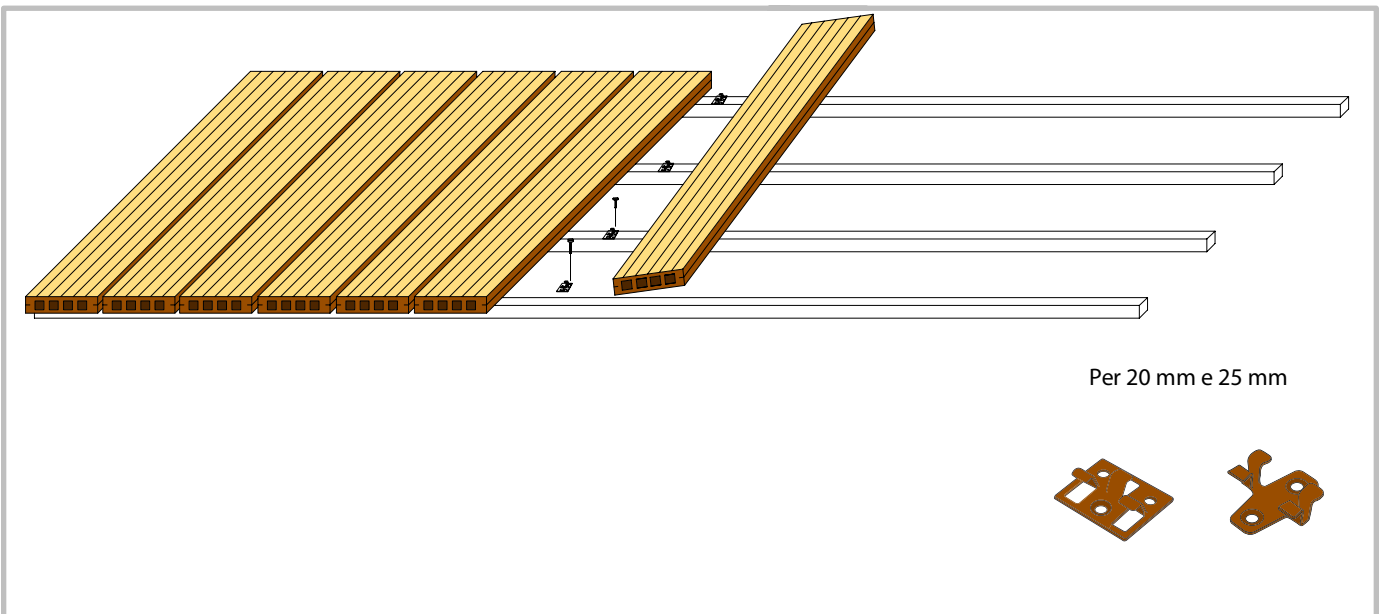
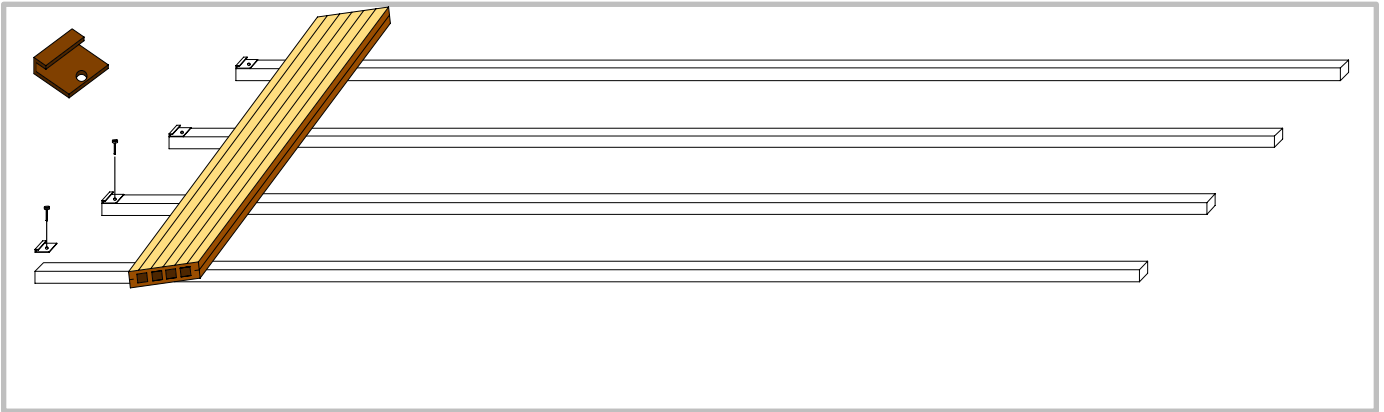


# SCHEMA DI POSA

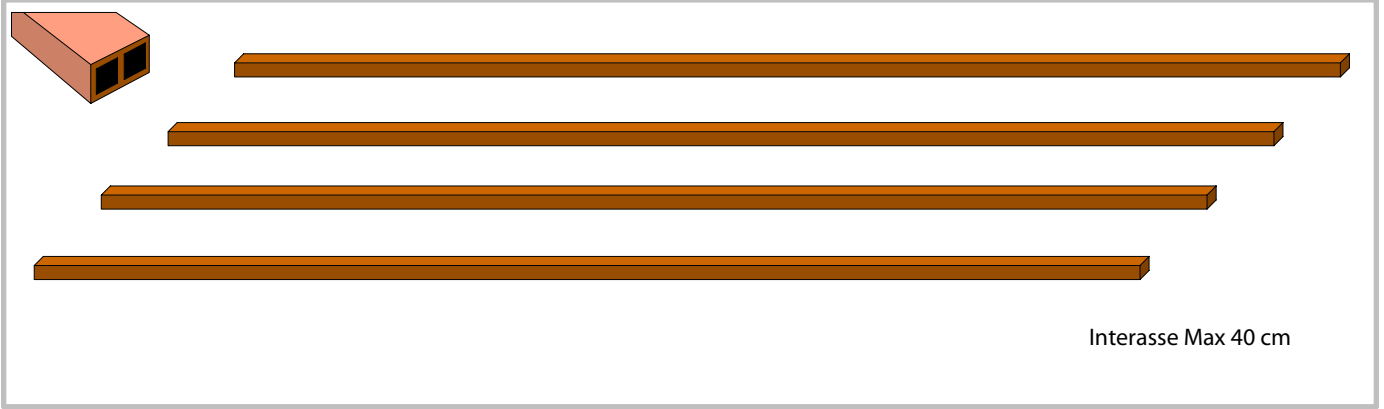

## ISTRUZIONI DI POSA

Per un'attenta e corretta posa seguire le istruzioni riportate in modo tale che il vostro pavimento per esterno sia durevole nel tempo.

Regole per la lavorazione :

- Stoccare il BPC nel suo imballo originale su suolo asciutto e ben arieggiato. Lasciarlo climatizzarsi per 72 ore nel luogo dove verrà posato. Non posare il BPC con temperature inferiori ai 0° C.
- Verificare tutto il materiale prima di posarlo. In caso di pezzi difettosi il posatore deve metterli da parte, prendere visione del materiale e separare quelli senza difetti. Variazione di colore e struttura della materia prima è da considerarsi ammissibile. La posa assume un aspetto più naturale.
- Il montaggio deve essere eseguito a regola d'arte seguendo i dettami richiesti e oltre modo utilizzando gli accessori appropriati a questo materiale dati in dotazione.
- All'atto della posa, si consiglia di pre forare il BPC.
- Alla sottostruttura ed al BPC v'è data una pendenza pari al 1 %, in modo tale da garantire il non ristagno dell'acqua. (Regola valida solo per modello alveolare).
- Il sottofondo deve essere pulito e non deve essere ricoperto da sterpaglie, piante, nulla che possa impedire lo scorrimento dell'acqua sottostante. Il contatto diretto tra il pavimento e l'erba o lo sporco sono da evitare.

### COMPONENTI PER IL MONTAGGIO

- Eko Deck
- Magatelli
- Clips
- Viti

### ATTREZZI PER IL MONTAGGIO

- Trapano
- Avvitatore
- Sega circolare

### SOTTOSTRUTTURA

Per la progettazione e la misurazione si devono tenere in considerazione i seguenti punti:

- I magatelli 40x60mm. devono essere posati con un interasse massimo di 40 cm.
- I magatelli vanno posati in senso opposto al materiale.
- le teste del BPC devono appoggiare sempre sui magatelli.
- I magatelli vanno tenuti distanziati da tutto il perimetro almeno 20 mm.

### DOGHE

- Ogni doga deve essere posata lasciando almeno 5 mm. di distanza sulle teste in modo tale che il BPC abbia spazio per le dilatazioni.
- Per posare la prima doga utilizzare le staffe di partenza.

### A FINE POSA

### MANUTENZIONE

- Acqua  
Appena posato possono esserci delle macchie dovute all'evaporazione dell'acqua piovana, è un fenomeno che andrà a risolversi da solo entro pochi giorni.
- Graffi  
Tutti i tipi di graffi, macchie d'olio, bruciature di sigarette possono essere asportate tramite l'utilizzo di carta vetrata grana fine.

### GARANZIA

**Il prodotto viene garantito solo ed esclusivamente se vengono seguiti tutti i dettami riportati nella presente scheda.**